

Модель «Тэффи»

Состав модели,
особенности конструкции, рекомендации по составлению заказа






Оглавление

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ.....	3
1.1. СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	3
2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ	3
2.1 КАРКАС	3
2.2 НАПОЛНИТЕЛИ.....	3
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ	4
2.1 ОПОРЫ.....	4
2.2 ДЕКОРАТИВНЫЕ УТЯЖКИ	5
2.3 ДЕКОРАТИВНАЯ НАСТРОЧКА	5
2.4 РАНТ	5
2.5 ПОДУШКА.....	5
2.6 БАНКЕТКА	5
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА	6

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ

1.1. СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Название	Кресло	Банкетка	Подушка
Изображение			
Ширина, см	83	56	43
Глубина, см	88	43	15
Высота, см	116	40	30
Высота посадочного места, см	44	47	
Глубина посадочного места, см	58	52	
Высота подлокотника под рукой, см	58,5		
Объем с упаковкой, м ³	0,97	0,11	0,01

Примечание к разделу 1:

- В виду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на +/- 3 см
- Максимальная рекомендованная нагрузка на кресло составляет 120 кг, на банкетку 100кг

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

2.1 КАРКАС

Каркасная конструкция производится с использованием предварительно высушенных хвойных древесных пород и берёзы в сушильных камерах, обеспечивающих оптимальный режим сушки, в сочетании с листовыми материалами – фанерой, мебельным картоном. Комбинирование высушенной древесины и листовых материалов позволяет создать каркас дивана, который характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к воздействию внешних факторов и комфортом в использовании.

В области спинки каркаса предусмотрены специальные резинотканевые ремни, которые обеспечивают отличную поддержку и комфорт. На раме сидения натянуты уникальные ремни итальянского производства, что добавляет дополнительную мягкость и упругость. В результате, сидящий человек ощущает приятное сочетание комфорта и надежной поддержки, что делает времяпрепровождение особенно приятным.

При эксплуатации модели следует помнить, что элементы кресла (подлокотники, спинка и т.д.) не рассчитаны на высокие динамические точечные нагрузки. В противном случае возможна деформация или поломка каркаса.

2.2 НАПОЛНИТЕЛИ

Подушка сиденья создана для максимального комфорта и долговечности. Она состоит из нескольких слоёв специального пенополиуретана высокой плотности, который обеспечивает отличную поддержку и снижает риск проседания даже при длительном использовании. Общая толщина пенополиуретана составляет 160 мм.

Особое внимание уделено верхним слоям – они выполнены из вязкоэластичного пенополиуретана «Мемори». Этот материал обладает эффектом памяти, подстраиваясь под контуры вашего тела и обеспечивая индивидуальную поддержку и максимальный комфорт. Благодаря «Мемори» вы почувствуете, как подушка словно обнимает вас, снимая напряжение и даря ощущение расслабления.

Представьте себе материал, который изначально создавался для самых экстремальных условий – для космонавтов, чтобы смягчить ударные нагрузки в креслах. Этот инновационный пенополиуретан, обладающий уникальной "памятью", теперь стал основой нашего кресла «Тэффи», призванного подарить полное расслабление и забыть о дневной усталости.

В отличие от привычных ППУ, которые требуют значительного давления для изменения формы, наш особый вязкоэластичный ППУ «Мемори» реагирует даже на малейшее прикосновение. При увеличении нагрузки он плавно адаптируется, сохраняя при этом упругость, подобно идеальной пружине. Именно эта особенность делает кресло одинаково комфортным как для самых маленьких, так и для взрослых членов семьи.

Важно отметить, что при понижении температуры ниже +18 градусов по Цельсию мягкость полиуретанового материала (ППУ) значительно снижается. В таких условиях он становится более жестким и теряет ту привычную комфортную деформацию, к которой мы привыкли. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем тверже становится ППУ. Однако стоит подчеркнуть, что при транспортировке в морозные условия риск необратимых деформаций для данного материала отсутствует. Это означает, что даже при низких температурах ППУ сохраняет свои основные свойства и не подвержен повреждениям. Для того чтобы изделие проявило все свои эксплуатационные характеристики, его необходимо выдержать при температуре не ниже +22 градусов Цельсия в течение определенного времени, необходимого для полного прогрева. В последнее время все больше людей интересуются вязкоэластичным поролоном и пеной с эффектом памяти. Эти материалы способны идеально адаптироваться к форме человеческого тела, равномерно распределяя давление и уменьшая нагрузку на спину, плечи и шею. Когда человек, сидящий на подушке из такого пенополиуретана, встает, материал медленно возвращается к своей первоначальной форме и объему. Эта конструкция сидения дополнительно включает слой силиконизированного наполнителя, который располагается между пенополиуретаном и верхним чехлом, что повышает комфорт и поддержку.

Спинка этого изделия — настоящее воплощение комфорта. Она состоит из двух слоев высококачественного пенополиуретана, которые идеально сочетают в себе мягкость и упругость. Сверху добавлен слой наполнителя ПерьоТек, который превосходно держит форму, обеспечивая вам уютное расслабление и бережную поддержку. Мягкость позволяет полностью откинуться и снять напряжение с мышц спины, а упругость помогает изделию сохранять свой первоначальный вид даже после долгих лет использования.

Подлокотники также продуманы до мелочей: они оснащены слоем пенополиуретана и листовым ПерьоТексом, что делает их невероятно комфортными.

Дополнительное удобство и долговечность обеспечивают элегантные точечные утяжки на спинке и внутренней стороне подлокотников. Они не только придают изделию изысканный вид, но и надежно фиксируют чехол, предотвращая его деформацию и сохраняя безупречность на долгие годы.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

2.1 ОПОРЫ

На кресло устанавливаются прямоугольные высокие опоры, изготовленные из древесины ценных и твердых пород. Высота передних опор составляет 21,5 см. Задние опоры высотой 18,5 см. устанавливаются под некоторым углом, эстетически и функционально компенсирующим внешний наклон спинки. Высота опор банкетки составляет 25 см. Различие в высоте передних и задних опор создает едва заметный уклон назад плоскости сидения, что позволяет создать максимально уютную, удобную «утапающую» посадку без «эффекта соскальзывания» в любом обивочном материале. Опоры окрашиваются в цвета согласно таблице соответствия цветовых карт. Деревянные опоры подвергаются тщательной обработке с целью повышения их долговечности и защиты от внешних воздействий. Процесс включает несколько этапов:

2.1.1. Окрашивание. Для придания опорам эстетичного внешнего вида используются высококачественные краски и морилки. Краски обеспечивают надежную защиту древесины от ультрафиолетового излучения, влаги и механических повреждений. Морилка подчеркивает структуру дерева,



сохраняя естественный рисунок волокон. Окрашивание эмалями создает прочную пленку, предотвращающую проникновение воды и развитие грибков.

2.1.2. Нанесение защитного покрытия. Завершающим этапом является покрытие поверхностей полиуретановым лаком. Полиуретановое покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками — оно защищает древесину от истирания, выгорания и химического разрушения, обеспечивая долговечность конструкций даже в условиях агрессивной среды.

Таким образом, комплексная обработка позволяет значительно продлить срок службы деревянных опор, обеспечить их надежность и привлекательный внешний вид.

2.2 ДЕКОРАТИВНЫЕ УТЯЖКИ

На спинке кресла присутствуют четыре ряда оригинальных декоративных утяжек, формирующих неповторимый рельеф. Каждый из четырех рядов утяжек выполнен с различной интенсивностью натяжения. Самые глубокие утяжки расположены на ближайшем к подушке сидения ряду и с каждым последующим рядом натяжение ослабевает. Подобная система утяжек обеспечивает невероятно комфортное положение спины,



плеч и шеи сидящего на кресле человека. Так же утяжки есть на внутренней части подлокотника, но они носят чисто декоративный характер.

2.3 ДЕКОРАТИВНАЯ НАСТРОЧКА

Кресло «Тэффи» отличается элегантным дизайном, который подчеркивается фланцем, проходящим по всему периметру. Этот фланец обрамлен аккуратной контурной настрочкой, что придает изделию законченный и стильный вид. В соответствии со стандартами, цвет нити для настрочки подбирается в тон обивочного материала, что создает гармоничное сочетание. Однако, если вы хотите добавить яркий акцент, по желанию покупателя нить может быть выполнена в контрастном цвете, что сделает кресло еще более уникальным и индивидуальным.



2.4 РАНТ

На задней стенке кресла «Тэффи» располагаются два вертикальных ранта из обивочного материала, призванные подчеркнуть изящество силуэта модели. По стандарту рант выполняется из того же материала, что и само кресло. По желанию покупателя на месте ранта может быть расположен декоративный витой шнур.

2.5 ПОДУШКА

К креслу «Тэффи» изготавливается дополнительная мягкая подушка размером 43*30. Наполнителем для данной подушки служит высокообъемный гипоаллергенный шариковый наполнитель. Наполнитель помещен в наволочку из специального нетканого полотна, которая в свою очередь помещена в дополнительную наволочку из листового силиконизированного наполнителя.

2.6 БАНКЕТКА

Модельный ряд «Тэффи» предлагает элегантную банкетку, которая гармонично сочетается с креслом из той же коллекции. Изогнутые верхние края банкетки повторяют стиль спинки кресла,

создавая единый и стильный ансамбль. На верхней поверхности подушки сидения расположены семь декоративных утяжек, выполненных в шахматном порядке, что придаёт изделию особый шарм и изысканность, аналогично утяжкам на кресле.

Подушка банкетки состоит из двух слоев пенополиуретана общей высотой 120 мм, что обеспечивает комфорт и поддержку. Между чехлом и пенополиуретаном находятся два слоя гипоаллергенного наполнителя «ХоллоТек», которые делают подушку невероятно мягкой.



3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

- Рекомендуются все ткани и кожи, имеющиеся в спецификации обивочных материалов, согласно таблице соответствия обивочных материалов моделям.
- В исполнении кресла «Тэффи» могут участвовать ткани с рисунком (цветы, геометрия, любая абстракция).
- При изготовлении модели в натуральной коже крупные детали чехла будут детализованы.
- Не рекомендуются толстые, жесткие кожи, ткани, не поддающиеся драпировке, сыпучие шениллы, и с осторожностью нужно подходить к выбору тканей с рыхлой основой, поскольку использование их приведет к «расползанию» швов.
- При заказе кресла в комбинаторике “основа +компаньон” стандартным разделением будет считаться:

ОМ




подлокотники, подушки спины и сидений, задняя спинка

Компаньон

фланец



2-ой вариант: Всё кресло в основе кроме подушки сидений.

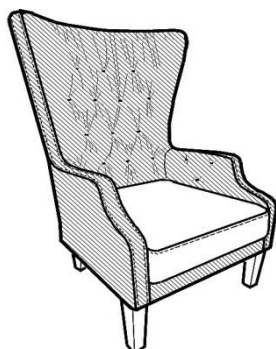

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.